


VORTEX 155 Z

LED-ANZEIGEN UND PUMPENFUNKTIONEN

Tasten ● und LED-Anzeigen ○:

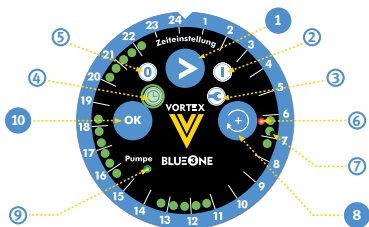

- 1 Betriebszustand wählen (im Uhrzeigersinn):
 - 2 Dauerlauf
 - 3 Einstellmodus
 - 4 Betrieb über Zeitschaltuhr
 - 5 Dauerstopp
- 6 Aktuelle Uhrzeit (z. B. 6:10 Uhr)
(LED im Zeitfenster 6.00 Uhr bis 6.30 Uhr)
- 7 Laufzeiten, z. B.:

06.00 - 07.30 Uhr	15.30 - 18.30 Uhr
11.00 - 13.30 Uhr	20.00 - 22.30 Uhr
- 8 Zeiten (Uhrzeit und Laufzeiten) wählen
- 9 Pumpe läuft (LED leuchtet)
- 10 Uhrzeit bestätigen / Laufzeiten bestätigen oder löschen



Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Fon: +49(0)7141.2552-0
www.deutsche-vortex.de

VORTEX 155 Z

LED-ANZEIGEN UND PUMPENFUNKTIONEN

- Nach erstmaligem Anschluss an das elektrische Stromnetz ist die Pumpe im Einstellmodus, die Pumpe läuft (③ und ⑨ leuchten), ⑥ blinkt.
- Bei Unterbrechung der Stromzufuhr bleibt die Uhrzeit stehen. Ist die Stromzufuhr wieder hergestellt, läuft die Pumpe im zuletzt eingestellten Betriebszustand weiter, ⑥ blinkt. Die Uhrzeit muss aktualisiert werden.

Uhrzeit ändern

- ▶ ① drücken, bis ③ leuchtet. ⑧ drücken, bis die rote LED auf der aktuellen Uhrzeit steht.
- ▶ Mit OK ⑩ bestätigen.
- ▶ Mit ① die Einstellung beenden. Die Pumpe läuft zu den eingestellten Laufzeiten, ④ leuchtet.



Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Fon: +49(0)7141.2552-0
www.deutsche-vortex.de