


# VORTEX 155 ERT

## LED-ANZEIGEN UND PUMPENFUNKTIONEN

- Die Pumpe wird bei der eingestellten Temperatur abgeschaltet. Nach Abkühlung des Wassers um ca. 7°C schaltet die Pumpe wieder ein.
- Bei einem Stromausfall bleibt die eingestellte Abschalttemperatur erhalten.

### Taste ● und LED-Anzeigen ○:

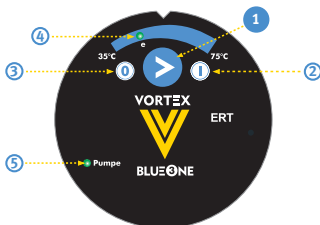

- 1 Betriebszustand wählen (im Uhrzeigersinn):
  - 2 Dauerlauf
  - 3 Dauerstopp
  - 4 Abschalttemperatur für Pumpenstopp (9 Stufen in 5°-Schritten im Bereich von 35°C bis 75°C, e=45°C)
- 5 Pumpe läuft (LED leuchtet)

### Betriebszustand ändern

- ▶ 1 drücken, bis der gewünschte Betriebszustand leuchtet. Er ist sofort aktiv.



Deutsche Vortex GmbH & Co. KG  
Fon: +49(0)7141.2552-0  
[www.deutsche-vortex.de](http://www.deutsche-vortex.de)